



中国名牌



证书编号: (2006)国免字(371250206)号  
有效期: 2006 年12月至2009 年12 月



#### 推荐使用阳光豆坊产品

- 天然种植区, 无污染、无公害。
- 采用2次机选, 1次人工筛选, 保证豆料优良品质。
- 专业营养师精心调配, 营养更合理。

**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号  
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018  
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118

全国服务热线:  
0531-87918008  
0531-87901018  
400-6186-999

**Joyoung 九阳**

## 使用说明书


九阳豆浆机

型号: JYDZ-6B



尊敬的用戶，感謝您使用九陽牌全自動家用豆漿機。為了  
便於您正確操作本機器，在使用前請您仔細閱讀本說明書。請  
務必認真閱讀第三章“注意事項”，並特別留意說明書中黑體  
字部分。

(本說明書中技術規格如有變更恕不另行通知)



前言..... 1

第一章 部件及功能..... 2-3

第二章 使用方法..... 4-6

第三章 注意事項..... 6-8

第四章 技術參數..... 8


第五章 採用標準..... 8

第六章 故障分析及排除..... 9

前言

九陽全自動家用豆漿機 J Y D Z - 6 B 型，是家庭自制豆漿飲品  
的實用小家電。本機採用微電腦控制，預熱、打漿、濾漿、煮漿、  
延時熬煮全自動完成，可在十分鐘內做出新鮮香濃的熟豆漿，  
是您健康生活的好幫手。

## 第一章 部件及名称

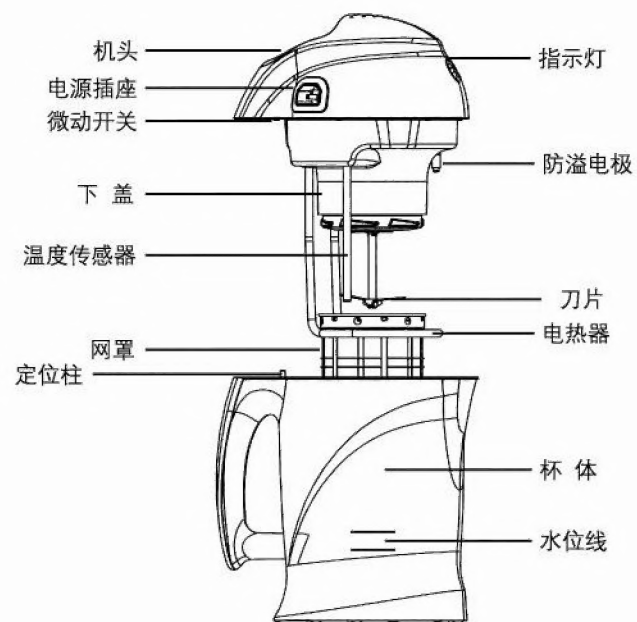

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

指示灯：灯亮表示机器已工作，闪烁时表示工作结束。

电源插座：用于插接电源线。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止豆浆溢出。

微动开关：安全装置，提起机头后自动断强电。

电热器：不锈钢材质，用于加热豆浆。

下盖：符合食品卫生要求的优质材料，用于安装主要部件等。

刀片：高硬度不锈钢材质，用于粉碎豆子。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时机器开始打浆工作。

杯体：符合食品卫生要求的优质材料，用于盛放豆浆。

网罩：用于盛放豆子、过滤豆浆。

水位线：水位标识，制作豆浆或各种饮品时，加水至上下水位线之间。

定位柱：用于机头定位和打开机头控制开关。

## 第二章 使用方法

### 1. 浸泡豆子



用随机附送的干豆量杯盛出一杯干豆（黄豆或其它豆子，一杯刚好制作一次），豆子洗净后浸泡入清水中，浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。

### 2. 杯体加入清水



请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或者水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。若您想缩短制浆时间，可加入70℃以下的温水制作豆浆。）

### 3. 豆子装入网罩



卸下网罩，将泡好的豆子加入网罩至网罩“加豆量”刻度线处，然后按安装指示箭头方向装好网罩，网罩口部与机头配合处应紧密无缝隙，安装完毕后，用手向下拉一下，网罩不动，说明安装到位。

### 4. 制作豆浆



将机头按正确的位置放入杯体中（即把微动开关压到杯体手柄上方的中线位置），插上电源线，指示灯亮，本机开始制作豆浆。

### 特别说明

机头必须按正确方向放置杯体上，切勿将方向放反，否则可能导致机器不工作或电热器烤糊杯体。

本机工作程序如下：

- ①加热：通电后电热器开始加热。约8分钟后，水温达到打浆设定温度。
- ②打浆：当水温达到设定温度时电机开始工作。电机带动刀片高速打浆，打浆共4次，每次打15秒，间隔15秒。
- ③煮浆：打浆结束后，电热器继续加热，一直加热至豆浆第一次沸腾。
- ④防溢延煮：豆浆第一次沸腾后，本机防溢加热功能自动启动，进入延煮过程。电热器间歇加热，使豆浆反复煮沸，充分煮沸并防止溢出。防溢延煮约5分钟后工作结束。
- ⑤断电报警：工作结束后，电热器、电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。此时拔下电源插头后，即可准备饮用豆浆。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时十几分钟，用电不足0.2度，醇香可口的熟豆浆即制作成功。

### 5. 清洗：

本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。（因受热后网罩与下盖的扣合过紧，卸网罩前请先用凉水将其冷却，以免卸网罩时用力过大而划伤手或网罩。）



机头：请用水轻轻冲去机头下部粘附的豆浆。（切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防机器进水，发生短路现象。）





网罩：请用清洁刷仔细清洗网罩，注意一定要将侧网与底网清洗干净，否则残留豆浆会干结，糊住网孔，将严重影响下次使用时的出浆效果。



电热器：请用清洁块清洗电热器，将电热器粘附的豆浆膜清洗干净，以免下次使用产生糊味。



杯体：请用清洁块清洗杯体内部，并用清水冲洗干净。

6、存放：请将本机存放在干燥的通风处。

### 第三章 注意事项




1. 机头内请勿进水。



2. 网罩尤其网罩底部请及时清洗干净，以免影响出浆效果。



3. 请加水至上下水位线之间。

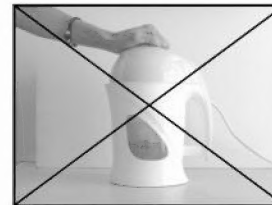

4. 拿出或放入机头部分前，请先切断电源。



5. 电热器、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。



6. 拆卸网罩时请注意使用正确方法，以免伤手或划破网罩。



7. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸。请将机器置于儿童触摸不到的地方，以免烫伤。

8. 本机采用高速电机，打浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

9. 清洗过程中，注意防止刀片伤手。

10. 机器工作时，与插座等保持一定的距离，使插头处于可触及范围，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

- 11.倒豆浆时应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑脱伤人。
- 12.如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第四章 技术参数

JYDZ-6B

额定电压	220V~	干豆容量	70±5g
额定频率	50Hz	加水量	1000-1200ml
电机功率	180W	净重	1.5kg
加热功率	600W	外形尺寸(长×宽×高)	228x163x299mm

第五章 采用标准

企业标准:Q/01YJY002-2007

同等引用:GB4706.1-1998      GB4706.30-2002      GB4706.19-2004

第六章 故障分析与排除

故 障	原因说明	对 策
指示灯不亮	未接通电源	检查电源插头、插座，判断是否接触良好
	机器未放正位置	将机头按正确位置放置
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修
指示灯亮，机器不工作	杯体内未加水或加水过少	加水至上、下水位线之间
	机内进水	将机头倒置于干燥通风处，数日后水分蒸发干，机器可恢复正常,如进水严重须到当地售后服务部处理
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修
豆子打不碎	电压过低	用稳压器调至标准电压后使用
	豆子浸泡时间短	增长浸泡时间（详见使用方法）
	网罩侧网或底部网孔糊死	加食用碱或餐洗净并用清洁刷将网罩侧网、底网清洗干净；严重者加食用碱在开水中浸泡后，再清洗
	豆量太少或太多	加豆量在网罩刻度线处
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊 锅	电热器未清洗干净	将电热器清洗干净
	单独使用绿豆(或红小豆)做豆浆	减少绿豆(或红小豆)量，加入适量黄豆或花生米
	使用含淀粉量高的大颗粒黄豆	建议使用含淀粉量低的小颗粒黄豆或加入适量花生米
溢 锅	豆子打不碎	参见故障“豆子打不碎”的处理方法
	加水过少	加水至上、下水位线之间
	豆浆太稀	适当增加豆量至加豆线处
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修
不报警	只加水忘记放豆	加入泡好的黄豆
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修
豆浆未煮熟，提前报警	加水过多	加水至上、下水位线之间
电机转动不停或加热不停	机内进水	将机头倒置于干燥通风处，数日后水分蒸发干，机器可恢复正常,如进水严重须到当地售后服务部处理
	机器自身故障	送当地售后服务部检测、维修

注:若本机使用过程中出现上表中未列出的故障,请与我公司当地售后服务部门联系,切勿自行拆卸修理。

装箱明细

机 头	杯 体	网 罩	电 源 线	清 洁 块	纸 托
1	1	1	1	1	2
说 明 书	合 格 证	保 修 卡	干 豆 量 杯	清 洁 刷	食 谱 ( 赠 品 )
1	1	1	1	1	1

( 本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供 )